

Deaktivieren der Füllstandsanzeige bei den Canon Tintenpatronen PG-540 und CL-541

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,



vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Doc entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tintenpatronen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Die Canon Multifunktionsgeräte funktionieren auch mit wieder befüllten Tintenpatronen. Hierfür muss jedoch die Füllstandserkennung des Druckers deaktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

ACHTUNG Der an den Drucker angeschlossene PC muss **VOR** dem Einsetzen der Patronen eingeschaltet sein, da die auf dem Bildschirm erscheinenden Hinweise für das weitere Vorgehen wichtig sind.

1. Setzen Sie die wiederbefüllte Patrone ein. Nach kurzer Zeit – spätestens nach dem Starten des nächsten Druckvorgangs - erscheint auf dem Computerbildschirm die unten abgebildete Meldung

2. Drücken Sie jetzt die Taste **Stop/Reset** im Bedienfeld des Druckers (siehe Bild unten). Halten Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die Fehlermeldung am Computerbildschirm erloschen ist.

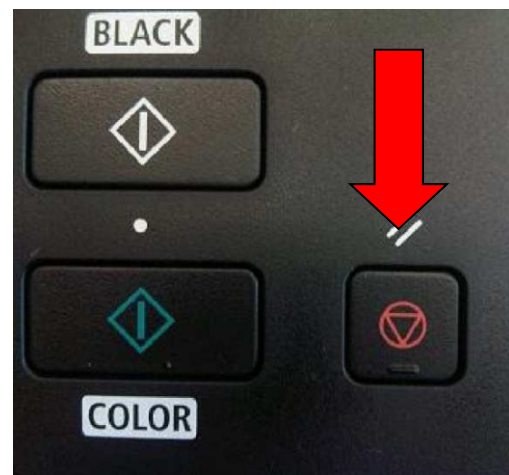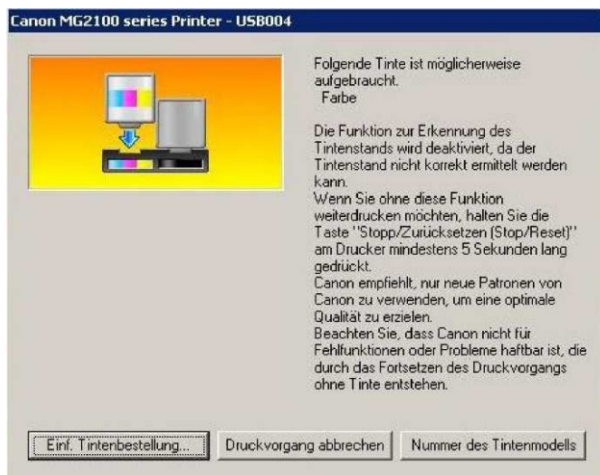

Es kann vorkommen dass die Cartridge Doc Patrone ganz normal erkannt wird und die oben abgebildete Meldung erst nach dem Druck einiger Seiten erscheint!

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Anschaffung einer Ersatzpatrone für Ihren Drucker, da Sie nicht mehr gewarnt werden wenn die Patrone leer wird. Sie müssen darauf achten, dass die Qualität ihrer Ausdrücke nicht nachlässt und Sie somit keinen Datenverlust erleiden, wenn die Patrone leer wird. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die oben beschriebene Vorgehensweise nur zum Erfolg führt, wenn der Drucker mit einem PC verbunden ist und dieser auch eingeschaltet wurde. Ein Patronenreset ist bei Geräten, die nicht mit einem PC verbunden sind, leider nicht möglich.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.