

Merkblatt Epson Patronen


Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank das Sie ein Cartridge Doc Produkt gekauft haben.
Bitte gehen Sie wie folgt beim Patronenwechsel vor:



EPSON Menu



mit Kurser rechts,
wechseln auf
Einstellung und „OK“

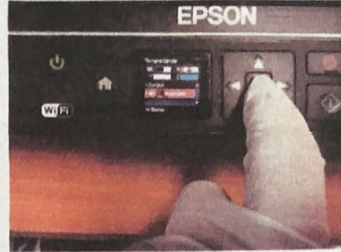

wechseln mit „OK“
auf Tintenfüllmenge-
„jetzt ersetzen“




Start Taste
drücken




Neue Patrone
einsetzen,
PULL Steifen
abziehen



Patrone ersetzen
OK

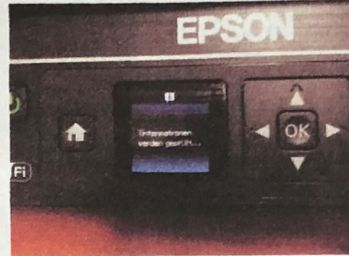

Patronen
werden geprüft

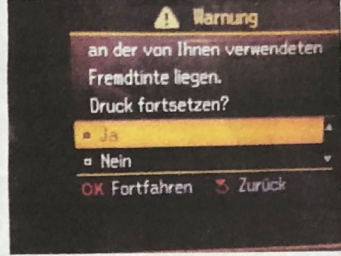

Warnmeldung
JA drücken


Testdruck/Düsentest Epson Patronen




EPSON Menu




Einstellung

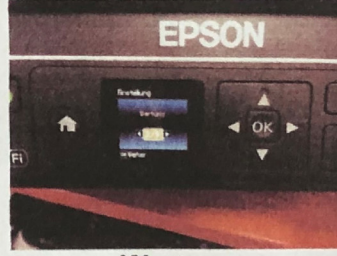


Wartung

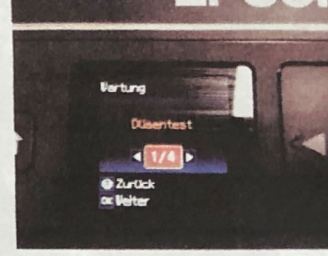


Düsentest
OK

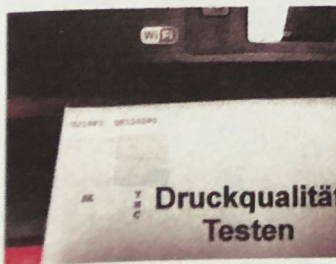

Falls Streifen fehlen
reinen

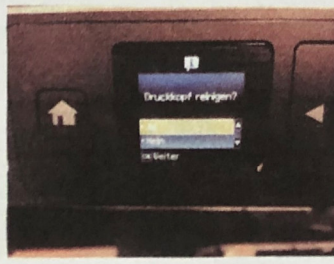

reinen
OK

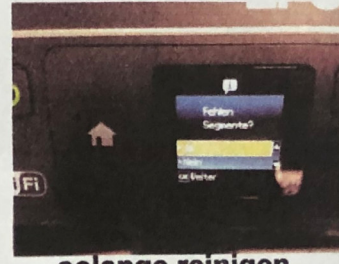

solange reinigen
bis das Bild komplett ist

Patronenwechsel Info:

Bitte nehmen Sie nie die Patronen aus dem Drucker und bringen Sie damit zu uns, dann trocknet Ihr Druckkopf aus und Sie müssen eine Druckkopfreinigung machen. Rest kaufen, dann tauschen. Immer nur eine Farbe wechseln. Bei allen Farben 4 mal Deckel auf und zu.

Druckkopfreinigung:

Der Drucker benutzt die Tinte aus den Patronen, um den Druckkopf zu reinigen. Wenn nach dem 5 mal keine Besserung in Sicht ist, kommen Sie mit dem Drucker vorbei, wir helfen Ihnen weiter. Ca. 10-14 mal reinigen sind die Patronen wieder leer.